

F&D
SINCE 1993



T-60X Pro Інструкція

2.0 Computer Multimedia Speaker

Важливо! Прочитайте уважно!

- Не допускається використання адаптерів живлення, що не входять в комплект поставки Ваших колонок.
- Відключаючи АС від мережі, кабель живлення виймайте з розетки тільки за вилку!!!
- Відключайте кабель живлення від мережі перед будь-яким перепідключенням;
- Відключайте кабель живлення з розетки, якщо тривалий час не плануєте використовувати колонки;
- Щоб запобігти перегріванню колонок, випромінюючих тепло з задньої панелі корпусу, розташовуйте їх не ближче ніж 10 см від стіни;
- Ремонт АС повинні робити інженери сервісного центру, оскільки колонки не містять внутрішніх частин, призначених для ремонту або обслуговування користувачем;
- Не відкривайте задню стінку колонок, щоб уникнути ураження електричним струмом;
- Не піддавайте колонки впливу прямого сонячного світла, високих або низьких температур, оберігайте їх від пилу, сильних магнітних полів;
- Розташовуйте колонки на стійкій поверхні, не кидайте їх, не застосовуйте силу до елементів управління, не кладіть важкі предмети на поверхню колонок;
- Для видалення пилу використовуйте м'яку тканину;
- Не допускайте сусідства АС з підключеними потужними музичними інструментами та мікрофонами;
- Ніколи не кладіть поблизу колонок дискети або магнітну стрічку



Відповідальність фірми виробника: див. Гарантійний талон
Країна-виробник: Китай





Примітка: Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення

Комплект поставки:

- 1 Колонки - 2 шт.
 - 2 Стерео-кабель jack 3.5mm на 2RCA - 1 шт.
 - 3 Пульт дистанційного керування - 1 шт.
 - 4 Інструкція - 1 шт.
 - 5 З'єднувальний кабель - 1шт.
 - 6 Силовий кабель – 1шт.
 - 7 Провідний Мікрофон – 1шт.
 - 8 Батарейки – 2шт.
- Гарантійний талон - 1 шт.

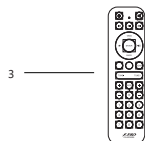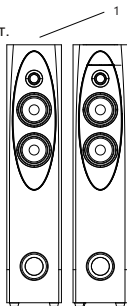

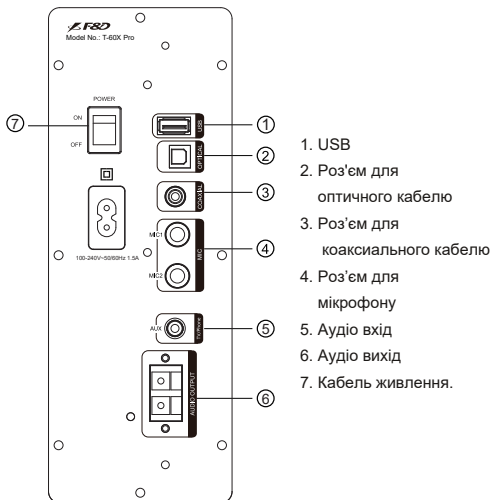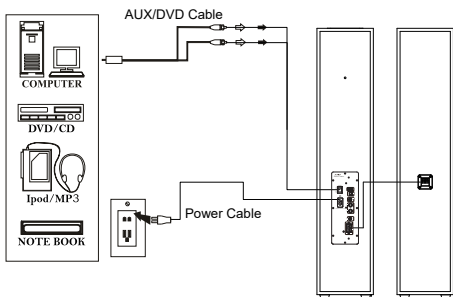








Інструкція панелі



1. Включення / Виключення.
2. SOURCE вибір між джерелами звуку: BT / Optical/ USB /AUX / Coaxial.
3. Play/Pause:
 - a. USB режим: коротке натискання включає / ставить на паузу музику.
 - b. Bluetooth режим: коротке натискання включає / ставить на паузу композицію.
4. :
 - a. USB режим: коротке натискання, щоб зменшити рівень гучності. Довге натискання для вибору попередньої композиції.
 - b. Bluetooth режим: коротке натискання, щоб зменшити рівень гучності. Довге натискання для вибору попередньої композиції.
5. :
 - a. USB режим: коротке натискання, щоб збільшити рівень гучності. Довге натискання для вибору наступної композиції.
 - b. Bluetooth режим: коротке натискання, щоб збільшити рівень гучності. Довге натискання для вибору наступної композиції.

Функції пульта дистанційного керування

- A.  : вмикання / вимикання акустичної системи.
- B. **Source**: вибір між джерелами звуку: BT / Optical/ USB /AUX / Coaxial.
- C.  : коротке натискання для вмикання / вимикання звуку.
Тривале натискання, щоб перейти до налаштувань за замовчуванням.
- D.   : зменшує або збільшує рівень гучності.
- E. **Play/Pause**  :
 - a. Режим USB: коротке натискання для відтворення/ призупинення музики.
 - b. Режим BT: коротке натискання для відтворення/ призупинення музики.
- F.  :
 - a. Режим USB: коротке натискання для вибору попередньої композиції, утримуйте кнопку, щоб вибрати попередню папку.
 - b. Режим BT: коротке натискання для вибору попередньої композиції.
- G.  :
 - a. Режим USB: коротке натискання для вибору наступної композиції.
 - b. Режим BT: коротке натискання для вибору наступної композиції.
- H. **Tre**: натисніть кнопку **Tre**, щоб увійти до налаштування високих частот. Коротке натискання кнопки гучності дозволить відрегулювати рівень високих частот.
- I. **Bass**: натисніть кнопку **Bass**, щоб увійти до налаштування низьких частот. Коротке натискання кнопки гучності дозволить відрегулювати рівень низьких частот.
- J. **Movie**: коротке натискання, щоб увімкнути/вимкнути режим відео.
- K. **Enter**: підтвердження вибору і повернення до головного екрану.

L. 0 – 9 номери кнопок:




1. Режим USB: безпосередньо натискайте кнопки на пульті, щоб вибрати улюблену пісню, якщо ви знаєте номер цієї пісні в папці. Система буде автоматично відтворювати останню пісню в папці, якщо ви натиснете номер, що перевищує номер пісень в цій папці.
- M. MIC ON/OFF: коротке натискання, задля ввімкнення/вимкнення мікрофона.
- N. MIC volume+/-: коротке натискання для збільшення/зменшення гучності мікрофона.
- O. ECHO +/-: коротке натискання для збільшення/зменшення гучності ECHO.



Відтворення через Bluetooth*Основні вимоги*

1. Bluetooth потрібно активувати на пристрої, який ви хочете під'єднати до «Fenda T-60X Pro».
2. Пристрій повинен підтримувати протокол Bluetooth A2DP
3. Пристрій повинен знаходитися не далі 15 метрів від F&D T-60X Pro

Підключення по Bluetooth

1. Виберіть підключення Bluetooth.
2. Натисніть кнопку  і утримуйте більше 3 секунд
3. На дисплеї з'явиться 
4. У вас є 30 секунд, щоб встановити з'єднання.
5. Знайдіть T-60X Pro на вашому мобільному
6. Якщо ваш мобільний пристрій запросив пароль, введіть 0000.
7. Після підтвердження пристрій з'єднується з Вашим мобільним пристроєм автоматично і  з'явиться на дисплеї.

З'єднання з Bluetooth пристроями, що підтримують NFC


Якщо Ваш Bluetooth пристрій підтримує NFC, переконайтеся, що NFC модуль активований. Доторкніться Вашим Bluetooth пристроєм до NFC місця, яке знаходиться на верхній частині сабвуфера, для автоматичного з'єднання.

Якщо ваш телефон оснащений NFC, але використовується OS нижче, ніж Android 4.1, вам необхідно завантажити та встановити NFC Bluetooth APP з Google play або з аналогічного онлайн ресурсу.

Після перемикання на Bluetooth, АС буде автоматично шукати Bluetooth пристрій та з'єднується з ним. Якщо не буде знайдено раніше парний пристрій, то система увійде в режим сполучення автоматично і LCD дисплей почне швидко блимати. У вашому пристрої повинна бути включена функція Bluetooth для пошуку і з'єднання з «Fenda T-60X Pro»
Сумісна з пристроями, що підтримують Bluetooth протокол (A2DP)

USB режим

1. Підключіть USB-джерело звуку.
2. Кард-рідер підтримує USB-накопичувачі (максимально до 32 GB) і програвє треки в mp3 / WMA форматах.
3. Програвайте музику (див. Функції пульта дистанційного керування)




AUX режим

1. Коротке натискання, щоб переключити джерело звуку в режим AUX.
2. Підключіть динамік до джерела звуку через сигнальний кабель (вихідний інтерфейс пристроїв, таких як телевізор, комп'ютер, телефони тощо).
3. Регулюйте гучність під час відтворення музики.

OPTICAL/Coaxial режим

1. Серед режимів джерела звуку виберіть OPTICAL або Coaxial режим
2. З'єднайте T-60X Pro з джерелом звуку за допомогою оптичного або коаксіального кабелю.
3. Щоб програти музику в цифровій якості через оптичний або коаксіальний канал на F&D T-60X Pro, будь ласка, встановіть режим «PCM» на ваших пристроях, таких як телевізор, Blue-Ray DVD-програвач, відеоплеєр і т.д. Як приклад: (картинка)
4. Регулюйте гучність під час відтворення музики.

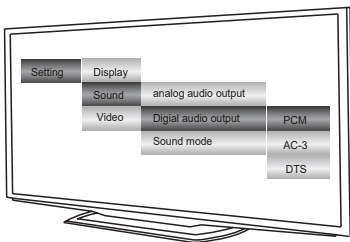

Вихідна потужність (RMS): 120 (2*60Вт)

Діаметр динаміків:

ВЧ - 1", 8 Ом

СЧ - 3", 8 Ом

НЧ - 8", 4 Ом

Частотний діапазон: 20Гц-20кГц

Співвідношення сигнал / шум: 70 дБ

Перехресні перешкоди: 45 дБ

Напруга живлення: 100-240В

Частота : 50/60 Гц

Сила струму: 1.5А

Температура навколишнього середовища: 0 - 45 С°



Пошук несправностей

| Проблема | Можлива причина | Рішення |
|--|--|--|
| Система не включається | Не підключений силовий кабель, або не включена кнопка вмикання / вимикання | Перевірте підключення |
| Тихий звук | Гучність системи на низькому рівні | Підвищити рівень звуку, використовуючи кнопку / регулятор збільшення гучності; Підвищити гучність у джерела звуку. |
| АС не реагує на пульт ДУ | Джерело живлення розряджене | Замінити джерело живлення в пульті ДУ (батареї ААА) - 2 шт. |
| Не відтворюється звук | Джерело звуку не передає сигнал | Цифровий вихід в джерелі звуку не був активований |
| | Не коректно приєднаний кабель / несправний кабель | Перевірте підключення кабелю до АС, замініть кабель |
| | Велика дистанція між пристроєм і АС | Покладіть пристрій поряд з АС |
| | Bluetooth пристрій з'єднався некоректно | Вимкніть та ввімкніть АС і спробуйте знову |
| Не відтворюється звук в оптичному режимі | Оптичний кабель погано підключений, або пошкоджений | Не згинайте оптичний кабель |