

GEMIX

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



SB-140BT

мультимедійна акустична система 2.1



1. Рекомендації покупцям

- Акуратно розпакуйте виріб. Простежте за тим, щоб всередині коробки не залишилися частини системи.
- Перевірте пристрій на предмет пошкоджень. Якщо виріб пошкоджено при транспортуванні, зверніться у компанію, що здійснює доставку; якщо виріб не функціонує, відразу ж зверніться до сервісного центру.
- Просимо Вас перевірити комплектність і наявність гарантійного талона. Переконайтеся, що в гарантійному талоні проставлено штамп магазину, розбірливий підпис або штамп продавця і дата продажу.
- Не вмикайте виріб одразу після того, як внесли його в приміщення, якщо надворі мінусова температура! Розпакований виріб необхідно витримати в умовах кімнатної температури не менше 4-х годин.
- Перед експлуатацією виробу уважно ознайомтеся з цією інструкцією і збережіть її на увесь період користування.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Сабвуфер – 1 шт.
- Сателіти – 2 шт.
- Пульт дистанційного управління (ПДУ) – 1 шт.
- Сигнальний кабель – 1 шт.
- FM антена – 1 шт.
- Керівництво з експлуатації – 1 шт.
- Гарантійний талон – 1 шт.

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Не розбирайте акустичну систему (АС) і не здійснюйте ремонт самостійно. Обслуговування та ремонт повинні здійснювати тільки кваліфіковані фахівці уповноваженого сервісного центру.
- Оберегайте АС від проникнення в отвори сторонніх предметів.
- Оберегайте АС від підвищеної вологості, проникнення води і пилу.
- Оберегайте АС від нагрівання: не встановлюйте її поруч з обігрівальними приладами і уникайте дії прямих сонячних променів.
- Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, вони можуть пошкодити декоровану поверхню АС. Для чищення АС використовуйте м'яку суху тканину.
- Якщо АС не працює, відразу від'єднайте кабель живлення і зверніться в магазин, де ви її придбали.


4. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Акустична система 2.1 (АС) SB-140BT призначена для відтворення музики, озвучування ігор, фільмів тощо. АС може бути підключена практично до будь-яких джерел аудіосигналу (CD/DVD-програвачів, телевізора, телефона, ПК тощо) без використання додаткового підсилювача потужності. АС має FM-радіо, Bluetooth та програвач аудіофайлів з USB, SD card.


Особливості АС

- Bluetooth
- Програвач аудіофайлів USB, SD
- Цифровий дисплей
- FM-радіо
- Пульт дистанційного управління
- Корпус сабвуфера із МДФ

Панелі сабвуфера:

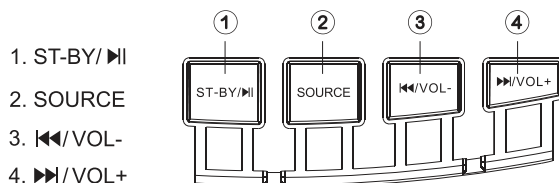

Мал. 1. Панель управління сабвуфера

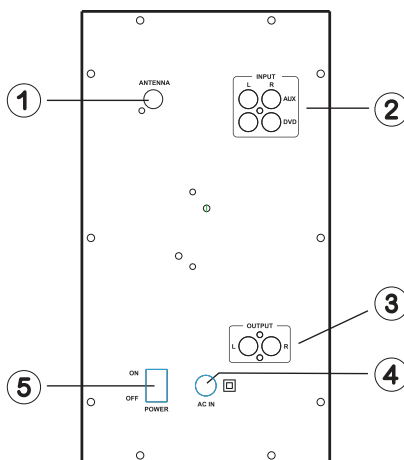

Мал. 2. Задня панель сабвуфера

Панелі сабвуфера:

- 1: **▶II** Ввімкнення / вимкнення (режим Standby);
SOURCE: вибір режимів AUX/Bluetooth/FM/USB/SD.
- 2: LED-дисплей.
- 3: **▶II/SCAN** відтворення/пауза (коротке натискання в режимі “програвач” і Bluetooth);
SCAN: автоматичний пошук старт/стоп (довге натискання у режимі “радіо”);
функція Bluetooth може бути примусово відключена (довге натискання у режимі Bluetooth).

4: **USB**

5: **SD/MMC**

6 : **VOL+ ►►** перехід до наступного треку, перехід до наступної станції (коротке натиснення у режимі “радіо”)

VOL+ ►► збільшення рівня гучності (довге натискання).

7: **◄◄/VOL-** Перехід до попереднього треку (короткочасне натиснення у режимі “програвач” і Bluetooth);

◄◄/VOL- попередня станція (коротке натискання у режимі “радіо”)

◄◄/VOL- зменшення рівня гучності (довге натискання).

8: **FM ANT:** роз'єм для підключення антени приймача

9: **AUX**

10: **OUTPUT:** роз'єм для під'єднання сателітів.

11: Шнур живлення.

УВАГА! USB роз'єм призначений для піклучення USB накопичувача!

Не заряджайте пристрої від данного порту оскільки це може пошкодити вашу систему!

Пульт дистанційного управління:

1. **⏻** Ввімкнення \ вимкнення

2. **🔊** Вмикання/вимкнення звуку

3. **SOURCE:** вибір режиму відтворення AUX/Bluetooth/FM/USB/SD.

4. **PRESET:** у режимі FM, натисніть для збереження станції у пам'яті.

5. **TONE:** Налаштування басів (регулювання рівня низьких і високих частот).

6. **MEMORY:** ввімкнення попередньо настроєної радіостанції

7. **TUNE+/-:** Коротке натискання для ручного налаштування; довге натискання для автоматичного пошуку (режим “Радіо”)


8. **VOL+/-:** регулювання рівня гучності.

9. **◄◄** перехід до попереднього треку (коротке натискання у режимі “програвач” та Bluetooth); Перехід до попередньої станції (коротке натискання у режимі “радіо”).

10. **►►** перехід до наступного треку (коротке натискання у режимі “програвач” і Bluetooth); Перехід до наступної станції (коротке натискання у режимі “радіо”)


11. **0-9:** цифрове поле.

12. **⏸** Відтворення, пауза відтворення музики

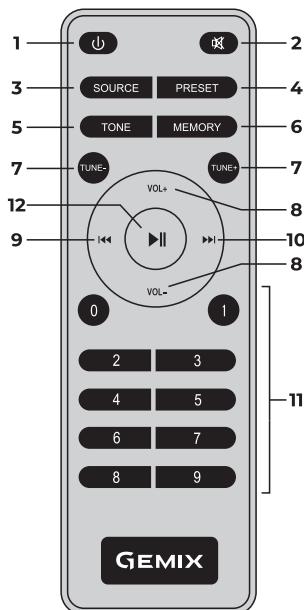

Мал. 3 Пульт ДУ

5. ПІДКЛЮЧЕННЯ

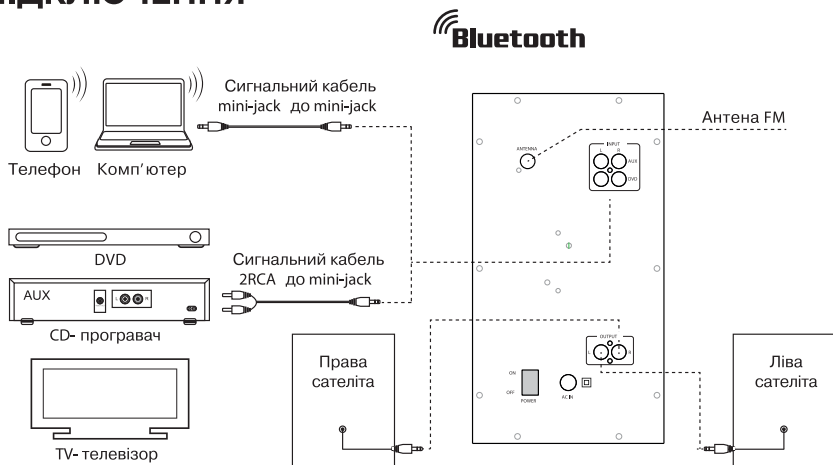

Мал. 4

Підключення АС

Модель SB-140X можна підключити практично до будь-яких джерел аудіосигналу: DVD/CD-плеєрів, ПК, ноутбуку тощо.

Перед підключенням переконайтеся, що АС відключена від мережі. Потім підключіть сателіти до роз'ємів OUTPUT L/R сабвуфера. Праву колонку за допомогою акустичного кабелю з'єднайте з виходом OUTPUT R сабвуфера, а ліву сателіту – з виходом OUTPUT L.

6. РЕЖИМИ РОБОТИ

Режим “програвач”

- Система автоматично перейде у режим “програвач”, якщо встановити один з носіїв (USB flash чи SD/MMC card) у відповідні роз'єми, чи скористатися кнопкою SOURCE на передній панелі або натиснути кнопку USB ПДУ. На LED-дисплеї відобразиться вибраний режим, потім кількість знайдених треків і порядковий номер відтворюваного треку, далі час відтворення від початку. Відтворення розпочнеться автоматично.
- Для вибору треку можна безпосередньо ввести його порядковий номер з ПДУ, використовуючи цифрові кнопки.

Режим Bluetooth

- Виберіть режим Bluetooth за допомогою кнопки SOURCE на передній панелі сабвуфера або BT на ПДУ. Через 2-3 секунди АС перейде у режим пошуку.
- На джерелі сигналу (планшеті, ноутбуку, смартфоні тощо) потрібно вибрати режим пошуку пристроїв Bluetooth. На екрані відобразиться найменування «SB-140BT», з яким потрібно встановити з'єднання.
- Якщо підключення вдалі, індикатор має постійно світитися. Якщо підключення не відбулося, індикатор має блимати. У цьому випадку слід

ще раз перевести систему в режим пошуку (вимкнути і знову увімкнути режим Bluetooth).

Примітка: Для з'єднання через Bluetooth з деякими моделями пристроїв, можливо, треба буде ввести код «0000».

Режим “радіо”

- Для переходу в режим “радіо” необхідно при увімкненій АС скористатися кнопкою SOURCE на передній панелі сабвуфера чи кнопкою FM на ПДУ. На дисплеї відобразиться поточна частота налаштування.
- Для автоматичного сканування та запам'ятовування знайдених станцій натисніть і утримуйте кнопку SCAN на передній панелі сабвуфера чи кнопку TUNE на ПДУ. Під час сканування на дисплеї відображається частота, а під час запам'ятовування станції короткочасно відображається присвоєний їй порядковий номер.
- Якщо в пам'яті пристрою вже є запам'ятовані станції, то перемикання здійснюється коротким натисканням на кнопки ПДУ.
- Також з цифрового поля ПДУ можливе безпосереднє введення частоти або номера запам'ятованої станції. На дисплеї відображається номер станції, а потім частота.

Режим “лінійний вхід” (AUX)

- Для переходу в режим AUX необхідно при увімкненому виробі скористатися кнопкою SOURCE на передній панелі сабвуфера чи кнопкою AUX на ПДУ. На дисплеї відображатиметься «AUX».

Режим MUTE

- Для переходу в режим MUTE натисніть кнопку а ПДУ. Щоб вийти з режиму MUTE, повторно натисніть кнопку або одну із кнопок VOL+/- регулювання рівня гучності на ПДУ.

Примітка. Внаслідок постійного удосконалення програмного забезпечення опис експлуатації АС може відрізнятись від наведеного у цьому Керівництві.

7. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
АС не вмикається	Не підключена до мережі живлення	Перевірте правильність підключення
	Не увімкнено мережевий вимикач	Увімкніть вимикач
Не відтворюється звук, занадто тихий звук	Регулятор гучності встановлено в положення найменшої гучності	Підкрутіть регулятор гучності
	Неправильно підключено джерело аудіосигналу	Підключіть правильно джерело сигналу
Спотворення звуку	Велика амплітуда вхідного сигналу	Регуляторами гучності джерела сигналу та АС зменшіть величину вхідного сигналу
Не функціонує ПДУ	Розряджена батарейка	Замініть батарейку на нову

Якщо жоден зі вказаних вище способів не вирішує проблему, зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру.

Не ремонтуйте АС самостійно.

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна потужність	54 Вт
сабвуфера	30 Вт
сателітів	2 × 12 Вт
Діапазон частот	
сабвуфера	20 – 170 Гц
сателіти	120 – 20 000 Гц
Діаметр динаміків	
сабвуфер	5.25"
сателіти	2 x 3"
Bluetooth	4.2
Дальність прийому	до 10 м.
Живлення	220 В, 50 Гц
Розмір сабвуфера	170 x 299 x 281мм
Розмір сателітів	100 x 182 x 105мм
Вага	4 кг



Примітки: Продукція GEMIX постійно удосконалюється. Технічні характеристики та комплектація можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

